הוראות שימוש בסיסיות למקמ"ש ANYTONE, AT-D868UV


*הוראות אלו נכתבו בהנחה שהמכשיר מתוכנת עם הקובץ המתאים והגדרת פקדים נכונה תיהנו ממכשיר מופלא זה.
ישראל לביא 4X1UF

תוכן העניינים:

הכרות עם המכשיר, פקדיו וסמלי המסך 2
מבט קדמי 2
מבט על 3
מבט צד 1 4
מבט צד 2 4
מבט צג 5
מבט אחורי 6

הכרות עם המכשיר, פקדיו וסמלי המסך

מבט קדמי

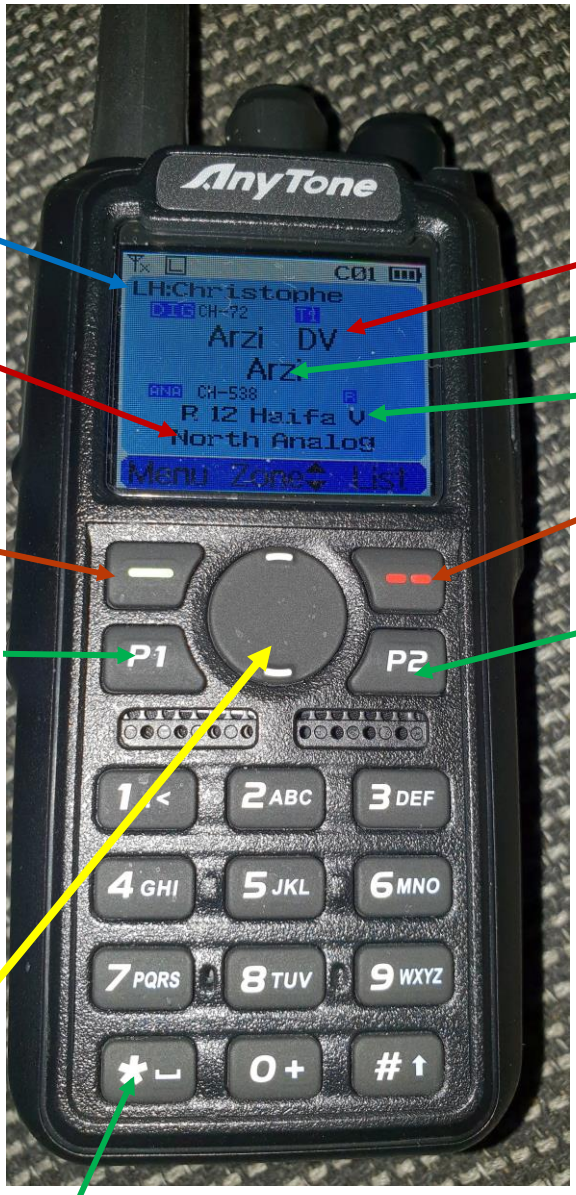

Last heard

קבוצה משנית

כניסה לתפריט

לחיצה קצרה, מיתוג בין קבוצה ראשית למשנית.

לחיצה ארוכה, כיבוי קבוצה משנית

בורר ZONES

נעילת מקלדת. שחרור ע"י לחיצה על תפריט וכוכבית

קבוצה ראשית

ערוץ פעיל ראשי

ערוץ פעיל משני

יציאה מתפריט

לחיצה קצרה, הפעלת או כיבוי סריקה.
לחיצה ארוכה, מיתוג בין מצב VFO או זיכרונות

*** המקמש פועל בשיטת dual watch, כלומר המכשיר יעבור אל הקבוצה הפעילה הראשונה שתהיה פעילה מבין אלו המוצגות במסך ! כדי לבטל את המצב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על P1 לחיצה המבטלת את הקבוצה השנייה. לחיצה ארוכה נוספת מפעילה מחדש.**

מבט על

בורר ערוצים בתוך ה ZONE

מתג הפעלה ווסת עצמה




לד קליטה / שידור

חיבור אנטנה

בורר הספק שידור.
לחיצות קצרות.

לחיצה ארוכה, מפעילה
מוניטור דיגיטלי.
מצב OFF, סלוט 1 ושני
סלוטים

מבט צד 1

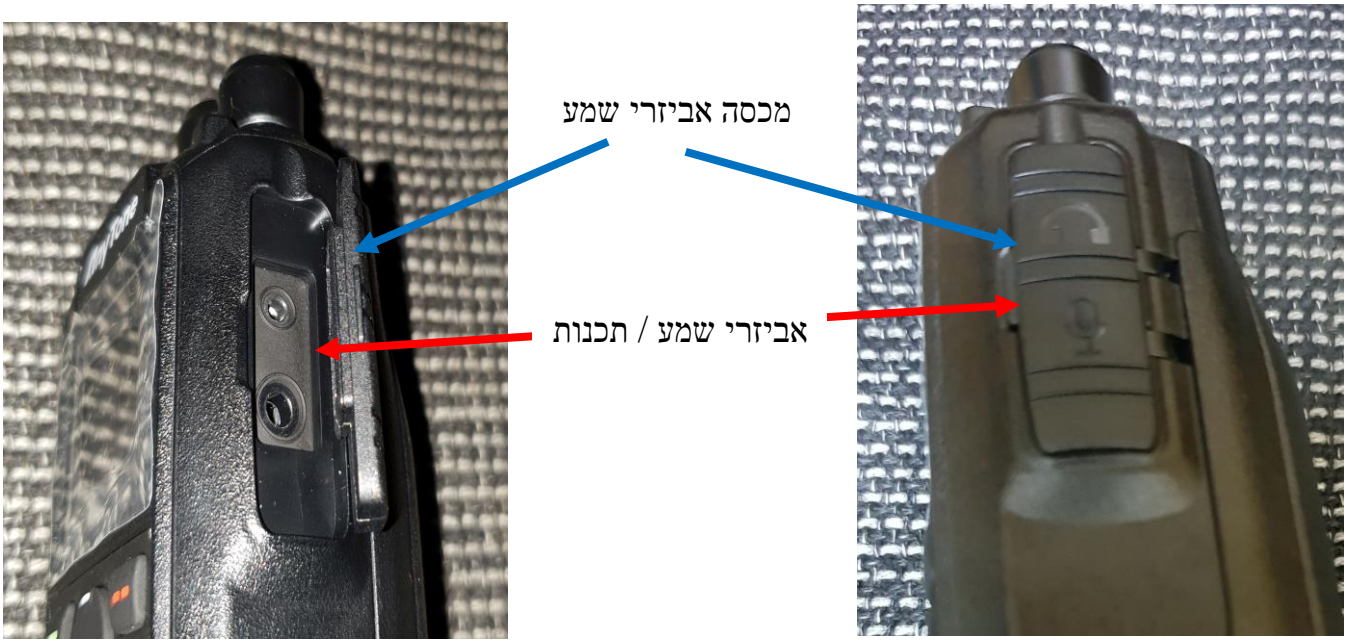


מבט צד 2



1. לחיצה ארוכה, מצב רדיו FM
   לחיצה ארוכה נוספת מצב מקמ"ש
2. **<u>במצב אנלוגי</u>**, לחיצה קצרה, ממסר הפוך. לחיצה קצרה נוספת חזרה למצב רגיל

מבט צג

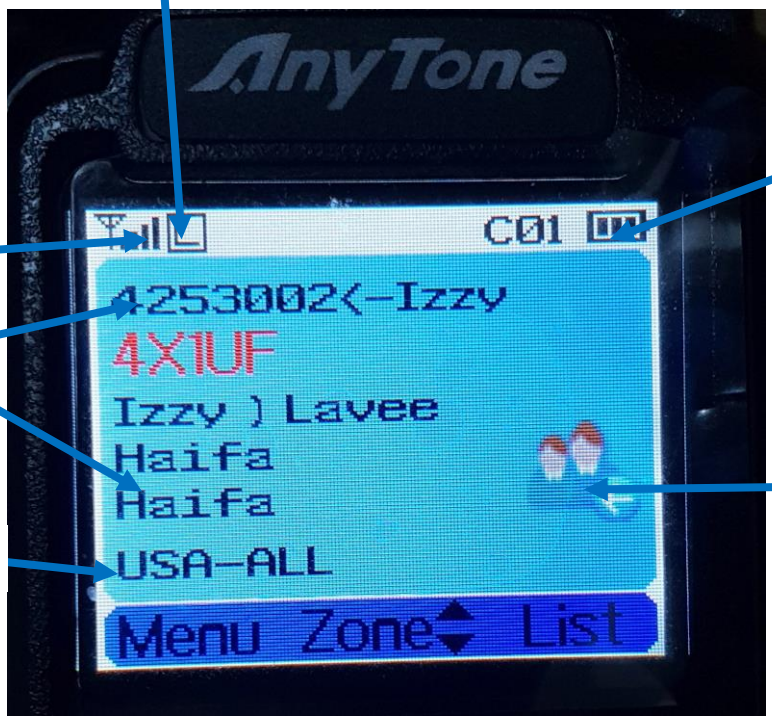

הספק שידור


מצב סוללה

עצמת קליטה

זיהוי פירטי תחנה נקלטת

אייקון סוג הקשר
(פרטי או קבוצתי)

זיהוי קבוצה (Talk Group)

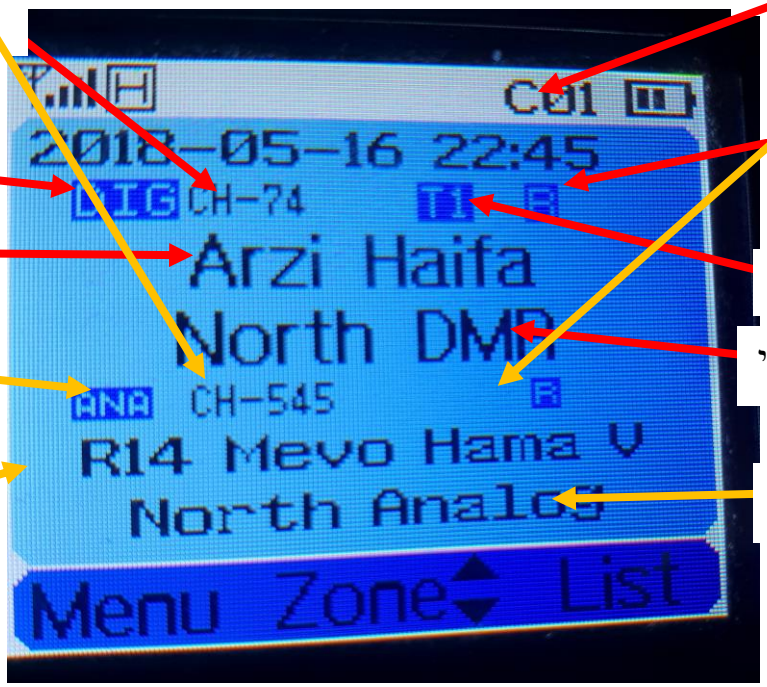

צבע 1

מס' ערוץ בקובץ

סוג תקשורת (ממסר)

שידור דיגיטלי

שם הערוץ הראשי

סלוט 1

שם ה Zone הראשי

שידור אנלוגי

שם ה Zone המשני

שם הערוץ המשני

מבט אחורי

